


CT-30 切割刀调整方法

拆下刀片保护罩、光纤收集盒或者边座。




刀面角度调整

1、用内六角螺丝刀松开刀片固定螺丝

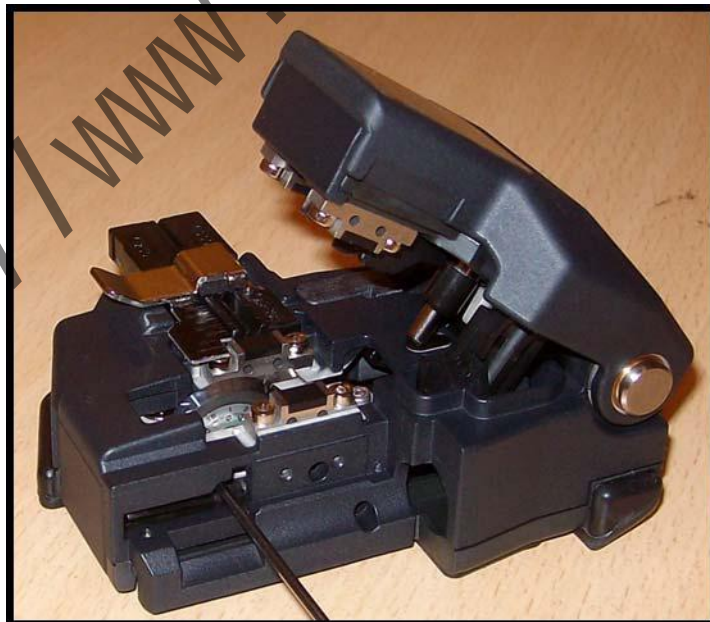


2、用棉签轻轻拨动刀片角度到一个新的数值（1~16）即可。

（注：每次刀片高度调整前，角度可以调整 16 次）

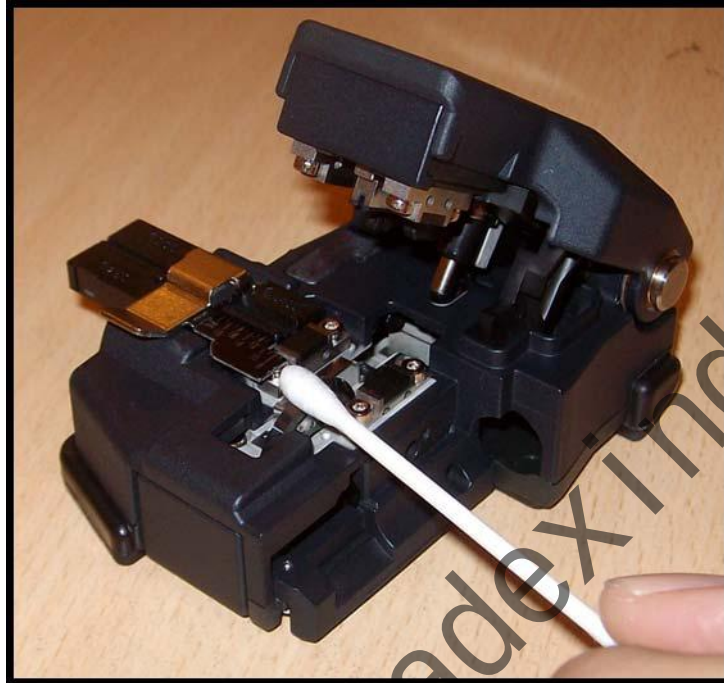

刀面高度调整

1、保持刀片固定螺丝是松开状态，再用内六角螺丝刀松开刀片高度固定螺丝

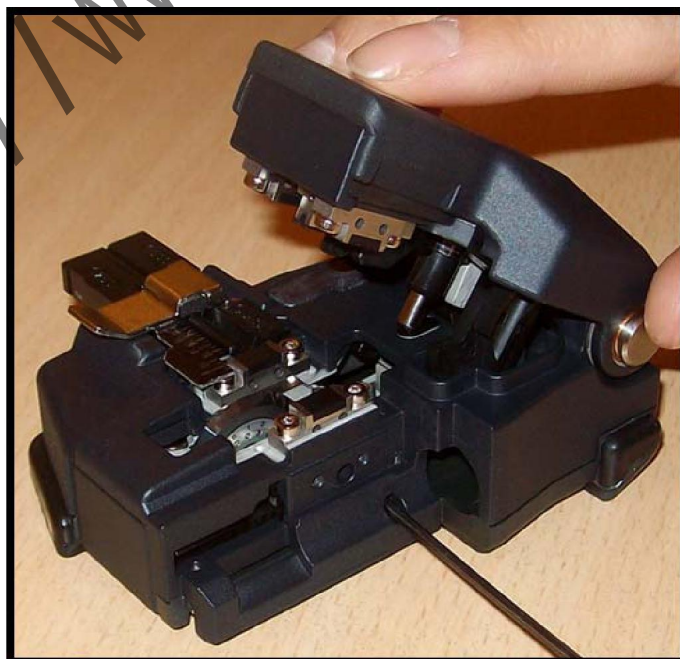

2、用内六角螺丝刀调整底部高度调节螺丝。（加号为升高刀片高度，

减号为降低刀片高度，每次建议调整一到两个小格）




调整完毕后将刀片固定螺丝和高度固定螺丝拧紧，将刀片保护罩、光纤收集盒或者边座复位。

刀片高度的调整是一个需要使用者根据自己的使用经验不断进行调整的过程，因此需要多次调校以达到一个最理想的状态，理论上刀片高度可以调整 3 次。

内部清洁

用户使用一段时间以后，会因为切割时掉入切割刀内部的断纤太多而造成刀片滑动不顺畅，可参照下图进行清洁。

1、用内六角螺丝刀依次打开图中用红色圆圈标注的 5 个底座固定螺丝。

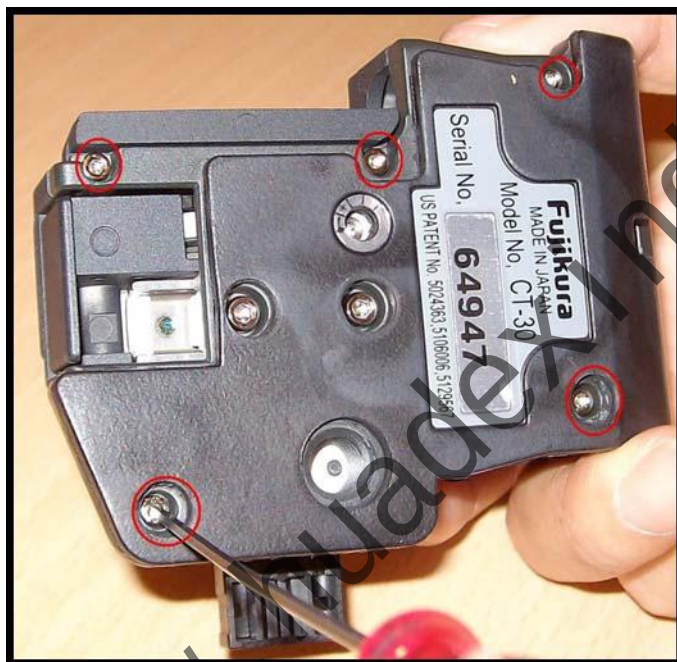

2、用毛刷或者皮老虎清洁下图所示位置的断纤即可。

（注：不建议用户对切割刀做更多的拆解，否则容易造成切割刀精度不准确。清洁完毕复位时应注意底座四周的缝隙大小一致）

